L4520EA_L4620EA(FR)_kaihan.fm Page 1 Friday, November 10, 2006 11:49 AM

FUNAI

TELEVISION COULEUR A ECRAN LCD

LCD-A1506 LCD-B1506 LCD-C1506 LCD-D1506
LCD-A2006 LCD-B2006 LCD-C2006 LCD-D2006 LCD-A2007 LCD-C2007 LCD-D2007

Mode d'emploi

Table des Matières

DECLARATION DE CONFORMITE 1
PRECAUTIONS 2
COMMANDES ET LEURS FONCTIONS 3
PREPARATION DE L'EQUIPEMENT 4
REGLAGES DE L'EQUIPEMENT 4
OPERATIONS 6
ENTRETIEN 8
GUIDE DE DEPANNAGE 8
SPECIFICATIONS 8

Fonctionnalités

- **Système de Son Stéréo**
- **Affichage sur Ecran**
- **Mise en Veille**
- **Télétexte**
- **Fonction d'Arrêt Automatique-** Le téléviseur s'arrêtera automatiquement si la borne de l'antenne ne reçoit aucune entrée signal et si l'utilisateur n'a effectué aucune opération depuis 15 minutes.
- **Entrée S-VIDEO-** améliore la définition et la clarté de l'image lors de la lecture de cassettes S-VHS VCR, de Vidéodisques, du Satellite, de Jeux ou de Caméras Vidéos.

Accessoires Fournis

- Télécommande
- Deux piles R6 (AA)
- Mode d'emploi

Numéro de Modèle/Numéro de Série

Pour toute réclamation en cas de perte ou de vol, veuillez noter le modèle et les numéros de série de votre téléviseur ci-dessous. Ces numéros se trouvent sur le panneau arrière de l'appareil.

Numéro de Modèle: _____

Numéro de Série: _____

Remarques Concernant le Recyclage

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et réutilisables. Mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales concernant le recyclage.

Ce produit se compose de matériaux qui peuvent être recyclés et reutilisés s'il est démonté par une société spécialisée.
Les piles ne doivent pas être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux réglementations locales concernant les déchets chimiques.

Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour de plus amples informations à ce sujet.

DECLARATION DE CONFORMITE

Ce produit est conforme aux exigences des directives suivantes
Directive sur la Compatibilité Electromagnétique: 89 / 336 / EEC
Directive LVD sur la Basse Tension: 73 / 23 / EEC
Marque CE: 93 / 68 / EEC

Le fabricant déclare que les produits suivants:
TELEVISION COULEUR A ECRAN LCD, Modèle LCD-A1506, LCD-A2006, LCD-A2007, LCD-B1506, LCD-B2006, LCD-C1506, LCD-C2006, LCD-C2007, LCD-D1506, LCD-D2006, LCD-D2007
Nom de Fabrique: Funai
sont en conformité avec les réglementations ci-dessous.

EN55013: 2001 + A1: 2003
EN55020: 2002 + A1: 2003
EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001
EN60065: 2002
EN60825-1: 1994 + A1: 1996 + A2 : 2001

CE

1EMN21928A
L4520EA/L4620EA/L4522FC/L4622FC/L4626EG/L4624FE****
FR

Imprimé dans l'UE

PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT:
AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

ATTENTION
RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU DOS) DE CET APPAREIL. IL NE CONTIENT AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'USAGER. CONFIER LA REPARATION A UN PERSONNEL DE MAINTENANCE QUALIFIE.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'usage de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est prévu pour avertir l'usager que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

ALIMENTATION

L'alimentation principale est engagée lorsque la fiche principale est branchée sur une prise secteur à courant alternatif 220-240 V, 50 Hz. Pour faire fonctionner l'appareil, appuyez sur **STANDBY-ON** pour le mettre sous tension.

AVERTISSEMENT: PIECES SOUS TENSION A L'INTERIEUR.
NE PAS OTER LES VIS.

ATTENTION

1) Ne pas essayer d'ouvrir l'appareil. Les pièces présentes à l'intérieur de l'appareil ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur. Confiez la réparation à un personnel de maintenance qualifié.

2) Les fentes et ouvertures de l'appareil et sur les côtés ou le dessous de celui-ci sont prévues pour la ventilation. Pour assurer un fonctionnement stable et protéger l'appareil contre la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes.
Evitez l'installation dans un espace fermé tel que meuble de bibliothèque, sauf si une ventilation correcte est assurée.

3) Maintenez l'appareil à l'écart des radiateurs et d'autres sources de chaleur.

4) N'introduisez aucun objet d'aucune sorte dans les fentes ou les ouvertures du téléviseur pour ne pas risquer de toucher des pièces sous tension électrique ou de court-circuiter des pièces, ce qui pourrait déclencher un incendie ou une électrocution.

5) Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à des gouttes ou à des éclaboussures, et ne posez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil.

6) Utiliser cet appareil uniquement en position horizontale (à plat).

7) Ne pas placer d'objet combustible sur l'appareil (bougies, etc.).

8) L'écran LCD utilisé pour cet appareil est en verre. Celui-ci peut donc se briser si le produit tombe ou subit un choc. Veillez à ne pas vous blesser avec les morceaux de verre si l'écran LCD se brise.
L'écran LCD est un produit de très haute technologie contenant 921.600 matrices actives (TFT), qui permettent d'obtenir des détails très précis de l'image. Quelques pixels inactifs peuvent parfois apparaître à l'écran sous la forme d'un point fixe de couleur bleue, verte ou rouge. Veuillez noter que cela n'affecte en rien les performances de votre produit.

9) Déconnectez la prise principale pour couper l'alimentation lorsque vous détectez des problèmes ou que vous n'utilisez pas l'appareil.

10) La prise principale doit rester facilement opérationnelle.

11) Lisez les deux modes d'emploi pour que l'installation et l'interconnexion entre l'appareil et les systèmes multimédia soient corrects et sûrs.

12) Maintenez une distance de 20 cm autour des ouvertures pour la ventilation de l'appareil.

COMMANDES ET LEURS FONCTIONS

Ce manuel décrit les appareils LCD-A1506, LCD-A2006, LCD-A2007, LCD-B1506, LCD-B2006, LCD-C1506, LCD-C2006, LCD-C2007, LCD-D1506, LCD-D2006 et LCD-D2007. Ces modèles différent en taille et en forme, mais fonctionnent de la même manière. Les illustrations de ce manuel font référence aux appareils LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007.

PANNEAU DE COMMANDE

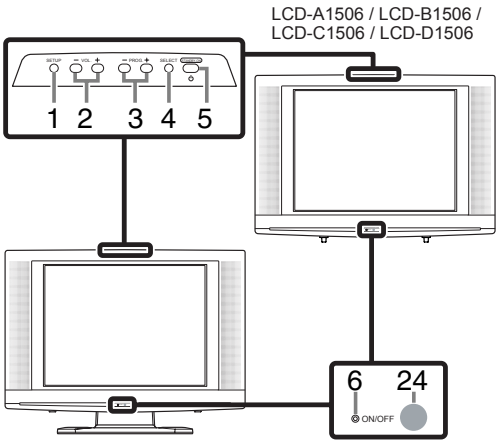

1. **SETUP**
   Pour afficher le menu sur l'écran du téléviseur.
2. **VOL. +/– (panneau de commande) / +/– (vol.) (télécommande)**
   Pour ajuster le volume.
   VOL. + (panneau de commande)
   Même fonction que pour **ENTER (télécommande)**. Voir **22**. **ENTER**.
3. **PROG. +/– (panneau de commande) / ∧ / ∨ (prog.) (télécommande)**
   Pour sélectionner la chaîne mémorisée.
   Pour choisir ce que vous voulez régler sur l'image (Uniquement pour **PROG. +/– (panneau de commande)**).
   Pour régler le mode à partir du menu affiché à l'écran de la TV (Uniquement pour **PROG. +/– (panneau de commande)**).
   ∧ / ∨ (page) (télécommande)
   Pour passer à la page suivante ou revenir à la page précédente du Télétexte.
4. **SELECT (panneau de commande) / INPUT SELECT (télécommande)**
   Pour la commutation en mode TV/VCR (AV1 ou AV2).
5. **STANDBY-ON**
   Pour allumer ou éteindre le téléviseur (mode de veille).
6. **témoin de ON/OFF (fonction)**
   Ce témoin s'allume quand l'appareil est sous tension.
7. **Touches numérotées 0 à 9**
   Appuyez sur deux chiffres pour accéder directement à la chaîne voulue. N'oubliez pas d'appuyer sur "**0**" avant de taper le numéro à un chiffre de la chaîne.
8. **(muet)**
   Pour couper le son du programme télé en cours (Le témoin du volume passe du ROUGE CLAIR au BLEU CLAIR). Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur **VOL. +/–** sur le panneau de commande ou **+/– (vol.)** sur la télécommande pour rétablir le son.
9. **PROG RETURN**
   Pour retourner à la chaîne précédemment regardée.
   En appuyant une fois sur cette touche, la chaîne passera par exemple de la chaîne P03 (chaîne regardée) à la chaîne P10 (celle précédemment visionnée). En pressant une seconde fois cette touche, la chaîne repassera de la P10 à la P03.

Chargement des Piles

1) Ouvrez le couvercle du logement des batteries.
2) Insérez des piles pour lampe torche "R6" dans le compartiment dans le sens correct indiqué par les inscriptions (+/-) de polarité. Si les piles sont installées dans le mauvais sens, elles risquent d'endommager la télécommande.

TELECOMMANDE

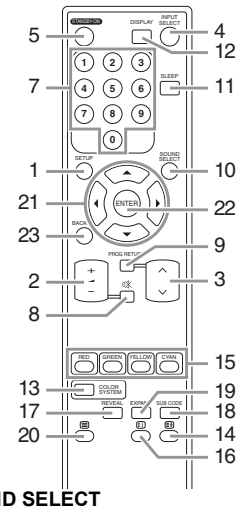

10. **SOUND SELECT**
    Pour changer les fonctions sonores.
11. **SLEEP**
    Pour programmer la Mise en Veille.
12. **DISPLAY**
    Pour afficher le numéro de la chaîne ou la source d'entrée à l'écran. En appuyant une nouvelle fois sur cette touche, l'affichage disparaîtra.
13. **COLOR SYSTEM**
    Pour choisir le signal d'entrée à partir du syntoniseur ou d'autres appareils.
14. **(pause)**
    Pour garder la page du Télétexte affichée.
15. **RED/GREEN/YELLOW/CYAN**
    Pour choisir directement les numéros de page du Télétexte affichées en bas de l'écran du téléviseur.
16. **(index)**
    Pour revenir à la page de démarrage du Télétexte.
17. **REVEAL**
    Pour afficher les informations masquées du Télétexte.
18. **SUB CODE**
    Pour sélectionner les subdivisions du Télétexte.
19. **EXPAND**
    Pour agrandir la police de caractères du Télétexte.
20. **(texte)**
    Pour mettre le Télétexte en service ou hors service, ou en mode transparent.
21. **Boutons curseurs ▲ / ▼ / ◄ / ►**
    Pour régler le mode à partir du menu affiché à l'écran de la TV. Pour choisir ce que vous voulez régler sur l'image.
22. **ENTER**
    Pour choisir le mode vidéo dans le menu qui s'affiche à l'écran du téléviseur.
    Pour sélectionner ou ajuster un menu en particulier (par exemple: Sélection de la Langue, Programmation des Chaînes, ou Réglage de l'Image).
23. **BACK**
    Pour retourner au menu précédemment affiché.
24. **Fenêtre d'entrée du capteur infrarouge**
    Reçoit les rayons infrarouges transmis par la télécommande.

3) Fermez le couvercle.
4) Appuyez sur le haut du couvercle en faisant glisser ce dernier jusqu'au déclic afin de bien fixer le couvercle au logement.



PANNEAU ARRIERE

LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007

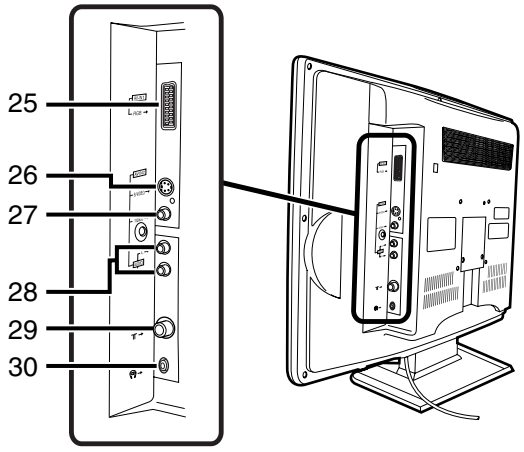

25. **Prise péritel RGB**
AV-IN1: Branchez la prise péritel sur le DVD ou le décodeur.

26. **Prise jack S-VIDEO**
AV-IN2: Branchez la prise jack sortie S-vidéo d'une caméra vidéo ou du magnétoscope en utilisant le câble S-vidéo (non fourni).
Remarque: Préférez l'utilisation d'une prise jack S-VIDEO à celle d'une prise jack VIDEO.

27. **Prise jack VIDEO**
AV-IN2: Reliez la prise jack sortie vidéo à une caméra vidéo, un magnétoscope ou à une console de jeux.

28. **Prises jacks d'entrée AUDIO L/R**
AV-IN2: Reliez les prises jacks d'entrée audio gauche/droite à une caméra vidéo, un magnétoscope ou à une console de jeux.
Remarque: La prise jack (d'entrée) AUDIO L est destinée à une sortie mono. Le son sort des deux hauts-parleurs. Utilisez cette prise jack pour le branchement sur un équipement audio.

29. **Prise jack d'antenne entrée**
A connecter à une antenne, un ensemble de câbles ou un système satellite.

30. **Prise casque**
Branchez le casque d'écoute (non fourni) pour une écoute personnelle de la télévision.
Remarque: Ne branchez pas d'écouteurs dont la prise est en forme de L. Il est possible que ce genre de prise ne fonctionne pas sur l'appareil.

Pied de Table

Socle Photographique
(LCD-A1506 / LCD-B1506 / LCD-C1506 / LCD-D1506)

Seul angle (18°)

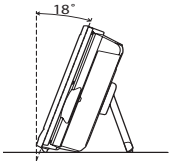

Socle Inclinable
(LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007)

Réglez le socle de manière à incliner le téléviseur (-5°~10°).



PREPARATION DE L'EQUIPEMENT

Désemballage

(LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007)

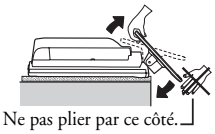

Le support du téléviseur est replié derrière l'appareil lors de l'emballage pour l'expédition. Pour le monter afin de pouvoir s'en servir, placez-le devant du téléviseur vers le bas sur une surface plane, en installant un cousin en dessous. Pivotez le support lentement vers l'avant, jusqu'à ce qu'il clique.

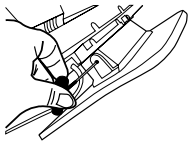

Si vous voulez replier le support, insérez une mince tige dans le trou du côté droit du support, comme illustré. Tirez doucement le support vers l'arrière tout en maintenant la pression dans le trou.

Branchement

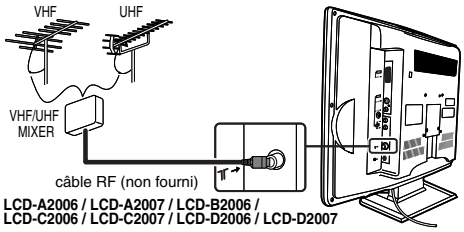

LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007

1) Insérez la prise du câble RF dans la prise jack d'antenne entrée à l'arrière de l'appareil.
2) Branchez cet appareil sur une prise de courant alternatif.
3) Le témoin ON/OFF (fonction) sur le panneau avant s'allume, alors pressez sur **STANDBY-ON** sur le panneau de commande ou sur la télécommande pour mettre l'unité sous tension.
• **PROG.** (**+/–** ou ∧ / ∨) peuvent également être utilisés pour mettre l'unité sous tension.

REGLAGES DE L'EQUIPEMENT

• Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont à réaliser avec la télécommande. Quelques opérations peuvent être effectuées en utilisant les touches du panneau du commande.

Sélection de la Langue

Si vous souhaitez changer la langue du menu qui apparaît à l'écran, suivez la procédure ci-dessous.

1) Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant alternatif normale.
Remarque: • Si des numéros apparaissent dans le coin de l'écran, appuyez sur **STANDBY-ON** sans débrancher le cordon d'alimentation.
2) Appuyez sur **STANDBY-ON** pour mettre le téléviseur sous tension.

3) Appuyez sur **SETUP** pour faire apparaître le menu sur l'écran du téléviseur.
4) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "INITIAL", puis appuyez sur **ENTER**.
5) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "LANGUAGE", puis appuyez sur **ENTER**.
6) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** plusieurs fois de suite pour sélectionner la langue voulue, puis appuyez sur **ENTER**.
• La langue choisie sera indiquée en jaune.
7) Appuyez sur **SETUP** pour sortir.

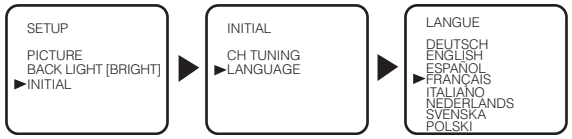

Programmation Automatique des Chaînes

Il est possible de programmer le syntoniseur de manière à ne détecter que les chaînes que vous pouvez recevoir dans votre zone.
1) Appuyez sur **STANDBY-ON** pour mettre le téléviseur sous tension.
2) Appuyez sur **SETUP** pour faire apparaître le menu sur l'écran du téléviseur.
3) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "INITIALISATION", puis appuyez sur **ENTER**.
4) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "SYNTONISATION", puis appuyez sur **ENTER**.
5) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "AUTO", puis appuyez sur **ENTER**.

- Le syntoniseur balaye et mémorise toutes les chaînes actives de votre zone. Une fois la programmation "AUTO" terminée, la chaîne la plus basse mémorisée réapparaîtra à l'écran, et vous pourrez utiliser **PROG. +/–** sur le panneau du commande du téléviseur ou **∧ / ∨ (prog.)** de la télécommande pour voir les chaînes mémorisées.
- Si vous appuyez sur **SETUP** lors du balayage, cette opération s'interrompera et la chaîne la plus basse mémorisée apparaîtra à l'écran.

(Uniquement pour le LCD-B1506 / LCD-B2006)
Le tri des chaînes TV de P01 à P05 s'effectuera automatiquement de la manière suivante.
P01 : BBC1 P04 : CH4
P02 : BBC2 P05 : CH5
P03 : ITV

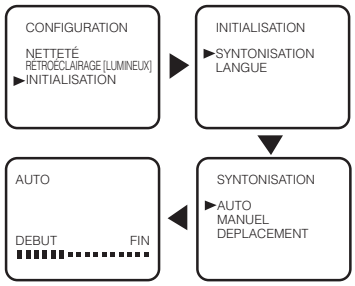

Programmation Manuelle des Chaînes

Il est possible de prérégler les chaînes manuellement et les unes après les autres.
1) Suivez les étapes **1)** à **4)** de la "Programmation Automatique des Chaînes".
2) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "MANUEL", puis appuyez sur **ENTER**.
3) (Uniquement pour les appareils LCD-C1506 / LCD-C2006 / LCD-C2007)
Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "SYSTEME", puis appuyez sur **ENTER** pour afficher le système voulu.
4) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "POSITION", puis appuyez sur **ENTER**.
5) Appuyez sur **les Touches numérotées** ou **Curseur ▲ / ▼** pour sélectionner la position voulue, puis appuyez sur **ENTER**.
• Vous pouvez choisir un nombre de positions entre 01 et 99.
• Si "OUI" apparaît dans le coin droit de "PROG. PREF.", appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "PROG. PREF.". Puis appuyez sur **ENTER** pour sélectionner "NON".
• Si vous voulez enlever les signaux brouillés, appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** plusieurs fois de suite pour arriver sur "DECODEUR". Puis appuyez sur **ENTER** pour sélectionner "OUI".
6) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "CANAL", puis appuyez sur **ENTER**.
7) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour débuter le balayage.
• Le syntoniseur commencera à chercher automatiquement vers le haut et le bas. Lorsqu'une chaîne est trouvée, l'appareil interrompera sa recherche et l'image apparaîtra à l'écran du téléviseur.
• Vous pouvez choisir le numéro de votre choix pour la chaîne en utilisant **les Touches numérotées**. Reportez-vous au Tableau des Chaînes et appuyez sur trois numéros pour sélectionner le numéro de la chaîne.
(Pour sélectionner la chaîne 24, appuyez d'abord sur le bouton "**0**" puis sur "**2**" et "**4**".)
• S'il s'agit de la bonne chaîne, appuyez sur **ENTER**.

Tableau des Chaînes				
	Chaîne de Télévision			
Indication CH	PAL I	PAL B/G	SECAM D/K	SECAM L
01–10	IRA–IRJ,GAP	–	–	F1–F10
02–12	–	E2–E12		–
13–20	–	A-H (pour l'ITALIE uniquement)	–	–
21–69	E21–E69			
74–78	X, Y, Z, Z+1, Z+2			–
80–99, 100	S1–S20, GAP			–
71–86	–	–	–	B–Q
90–106	–	–	–	S4–S20
121–141	S21–S41			
142–153	–	–	R1–R12	–

Cet appareil peut recevoir les Hyperfréquences et les fréquences de la bande Oscar.
8) Appuyez sur **SETUP** pour sortir.

Remarque: • Pour confirmer l'ajout d'une chaîne, appuyez sur **∧ / ∨ (prog.)**.
• Si vous insérez la prise du cable RF dans le ℸ jack d'entrée de l'antenne après le pré-réglage manuel de chaîne, l'image sera déformée. Dans ce cas, appuyez sur **∧ / ∨ (prog.)** pour sélectionner encore une fois la meme chaîne.

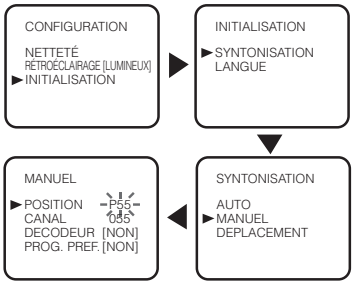

Affectation du Décodeur

Certaines chaînes de télévision transmettent des signaux de télévision encodés qui ne peuvent être regardées qu'avec un décodeur acheté ou loué. Il est possible de brancher de tels décodeurs sur l'appareil. La fonction suivante vous permettra d'activer automatiquement le décodeur relié à l'appareil pour recevoir la chaîne de télévision désirée.
1) Appuyez sur **STANDBY-ON** pour mettre le téléviseur sous tension.
2) Appuyez sur **∧ / ∨ (prog.)** ou sur **les Touches numérotées** pour sélectionner la chaîne de télévision à affecter au décodeur.
3) Appuyez sur **SETUP** pour faire apparaître le menu sur l'écran du téléviseur.
4) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "INITIALISATION", puis appuyez sur **ENTER**.
5) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "SYNTONISATION", puis appuyez sur **ENTER**.

6) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur “MANUEL”, puis appuyez sur **ENTER**.
7) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur “DECODEUR”.
8) Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner “OUI” (Le décodeur s’éteint).
- Pour éteindre le décodeur, appuyez sur **ENTER** pour sélectionner “NON”.

9) Appuyez sur **SETUP** pour sortir.
- Le décodeur a terminé l’affectation de la chaîne de télévision.

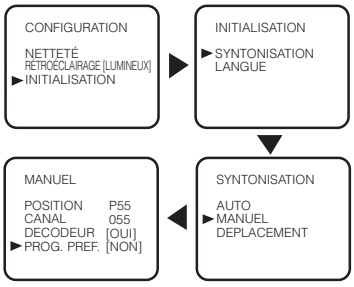

Pour Sauter une Chaîne Préréglée

Il est possible de sauter les chaînes que vous ne recevez plus ou que ne vous regardez que rarement lorsque vous accédez aux chaînes en appuyant sur **∧ / ∨ (prog.)**.

1) Suivez les étapes **1)** à **4)** de la “Programmation Automatique des Chaînes”.
2) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur “MANUEL”, puis appuyez sur **ENTER**.
3) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur “POSITION”, puis appuyez sur **ENTER**.
4) Appuyez sur **les Touches numérotées** ou **Curseur ▲ / ▼** pour sélectionner la position adéquate du numéro, puis appuyez sur **ENTER**.
5) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur “PROG. PREF.”, puis appuyez sur **ENTER** pour sélectionner “OUI”.
- Pour mémoriser la chaîne à nouveau, appuyez sur **ENTER**. “NON” apparaîtra à la place de “OUI”.

6) Appuyez sur **SETUP** pour sortir.

Remarque: • Pour confirmer la suppression d’une chaîne, appuyez sur **∧ / ∨ (prog.)**.

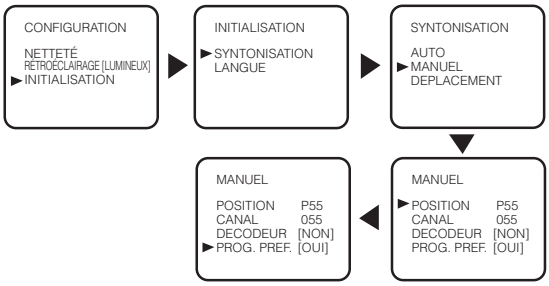

Reprogrammation de Chaînes

Il est possible de faire la permutation d’une chaîne allouée à une position vers une autre tout en gardant le même nombre total de positions. Lorsque vous faites la permutation d’une chaîne, toutes les autres chaînes dans les différentes positions seront allouées.

1) Suivez les étapes **1)** à **4)** de la “Programmation Automatique des Chaînes”.
2) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** plusieurs fois de suite pour arriver sur “DEPLACEMENT”, puis appuyez sur **ENTER**.
3) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** plusieurs fois de suite pour sélectionner le numéro de la position que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **ENTER**.
- Vous ne pouvez pas choisir un numéro de position à côté duquel se trouve “---”. Ceci parce que “PROG. PREF.” est réglé sur “OUI” pour le numéro de cette position.

4) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** plusieurs fois de suite pour déplacer les chaînes sélectionnées vers le numéro de programme de votre choix, puis appuyez sur **ENTER**.
5) Appuyez sur **SETUP** pour sortir.

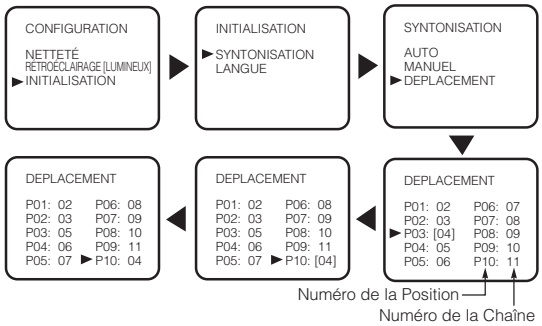

Système de Son Stéréo

Ce téléviseur reçoit des émissions en stéréos et bilingues.

Sélection du Mode Sonore

Il est possible de sélectionner chaque mode en appuyant sur **SOUND SELECT** sur la télécommande. Chaque mode est indiqué comme suit sur l’écran du téléviseur.

- Pendant la réception d’émissions stéréo

Mode	Sortie audio	Affichage sur l’écran du téléviseur
Stéréo	Stéréo	STEREO
L	Audio L sur les deux hauts-parleurs	GAUCHE
R	Audio R sur les deux hauts-parleurs	DROITE
Normal	Monaural	- Néant -

- Pendant la réception d’émissions bilingues

Mode	Sortie audio	Affichage sur l’écran du téléviseur
Principal	Audio principal sur les deux hauts-parleurs	PRINC
Sous	Audio sous sur les deux hauts-parleurs	SOUS
Principale / Sous	• Audio principal sur le haut-parleur gauche • Audio sous sur le haut-parleur droit	PRINC + SOUS

OPERATIONS

Visionnage d’un Programme Télévisé

1) Appuyez sur **STANDBY-ON** pour mettre le téléviseur sous tension.
2) Selectionnez la chaîne voulue en appuyant sur **∧ / ∨ (prog.)** ou sur **les Touches numérotées**.
- Entrez les numéros de chaîne sous la forme de deux chiffres dans un délai de 2,5 secondes pour des résultats plus rapides. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 6, appuyez sur **0** puis sur **6**. Si vous n’appuyez que sur **6**, la chaîne 6 sera sélectionné après 2,5 secondes.
- Vous ne pouvez choisir que des chaînes portant un numéro compris entre 1 et 99 inclus.

3) Réglez le volume au niveau désiré en utilisant **VOL. +/–** sur le panneau du commande ou **+/– (vol.)** sur la télécommande.
- Si vous voulez couper le son temporairement (par ex., si vous recevez un appel téléphonique), appuyez sur **(muet)** sur la télécommande. En pressant **(muet)** à nouveau, le son sera restauré à son volume d’origine.

4) Réglez l’image pour obtenir un aspect naturel. (Voir “Réglage de l’Image”.)

Mode d’Entrée Externe

- Pour brancher un appareil en utilisant une prise péritel RGB, sélectionnez “AV1”.
- Pour des prises jacks AUDIO/VIDEO, sélectionnez “AV2”.

Utilisation d’INPUT SELECT

Appuyez sur **INPUT SELECT** pour choisir le mode “AV1” ou “AV2”.

Utilisation des Touches numérotées

Appuyez sur **0**, **0**, **1** en utilisant **les Touches numérotées**, de manière à faire apparaître "AV1" sur l'écran du téléviseur.
Appuyez sur **0**, **0**, **2** en utilisant **les touches numérotées**, de manière à faire apparaître "AV2" sur l'écran du téléviseur.

Remarque: • Lorsque vous effectuez un branchement S-VIDEO, préférez l'utilisation d'une prise jack S-VIDEO à celle d'une prise jack VIDEO.

Changement du Système de Couleur du Téléviseur

Selon les pays, le système de couleur peut différer. Vous pouvez changer ce système en appuyant sur **COLOR SYSTEM**.
Lorsque vous sélectionnez "AUTO" en appuyant sur **COLOR SYSTEM**, l'appareil détectera automatiquement le système en fonction du signal d'entrée du syntoniseur ou d'autres appareils.
Si l'image est en noir et blanc sur l'écran du téléviseur, sélectionnez manuellement le système en utilisant **COLOR SYSTEM**. A chaque fois que vous appuyez sur **COLOR SYSTEM**, l'écran de votre téléviseur changera de la manière suivante.

(**LCD-A1506 / LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B1506 / LCD-B2006 / LCD-D1506 / LCD-D2006 / LCD-D2007**)
pour la prise du syntoniseur (téléviseur) :
AUTO ou PAL
pour la prise externe (VIDEO) :
AUTO, PAL, NTSC3.58 ou NTSC4.43
(**LCD-C1506 / LCD-C2006 / LCD-C2007**)
pour la prise du syntoniseur (téléviseur) :
AUTO, SECAM ou PAL
pour la prise externe (VIDEO) :
AUTO, SECAM, PAL, NTSC3.58 ou NTSC4.43

Réception du Télétexte

De nombreuses chaînes de télévision transmettent des informations Télétexte avec leurs chaînes de télévision. Avec cet appareil, vous pouvez extraire et afficher ces informations sur l'écran en utilisant le décodeur de Télétexte incorporé dans le téléviseur.

1) Appuyez sur ☰ **(texte)** pour allumer le décodeur du Télétexte. Votre appareil indique à présent le Télétexte pour la chaîne de télévision sélectionnée. Appuyez sur ☰ **(texte)** à nouveau pour faire apparaître le Télétexte en mode transparent.
2) Si vous voulez changer de page, entrez son numéro en utilisant **les Touches numérotées**.

Remarque: • Pour agrandir la police de caractères, appuyez sur **EXPAND**.
• Pour sélectionner les subdivisions du Télétexte, appuyez sur **SUB CODE**.
• Pour choisir directement les numéros de page affichées en bas de l'écran du téléviseur, utilisez **RED/GREEN/YELLOW/CYAN**.
• Pour afficher les informations masquées du Télétexte, appuyez sur **REVEAL**.
• Pour garder la page du Télétexte affichée, appuyez sur ☰ **(pause)**.
• Pour revenir à la page de démarrage du Télétexte, appuyez sur ☰ **(index)**.

3) Appuyez sur ☰ **(texte)** pour éteindre le décodeur du Télétexte.

Réglage de la Mise en Veille

La fonction de mise en veille permet de mettre l'appareil hors tension automatiquement après une période prédéterminée.

1) Appuyez sur **STANDBY-ON** pour mettre le téléviseur sous tension, puis sur **SLEEP** sur la télécommande.
2) Vous pouvez modifier la configuration de la mise en veille, appuyez plusieurs fois de suite sur **SLEEP** sur la télécommande. La Mise en Veille peut être minutée jusqu'à 90 minutes. A chaque fois que vous appuyez sur **SLEEP**, la minuterie augmente par tranche de 30 minutes. (Le minuteur affichera le calcul des minutes ainsi additionnées à l'écran lorsque vous appuierez sur **SLEEP** sur la télécommande.)

Remarque: • Quand vous débranchez la prise de courant alternatif ou quand une coupure de courant à lieu, cette programmation sera annulée.

Annulation de la Mise en Veille

Appuyez plusieurs fois de suite sur **SLEEP** jusqu'à ce que "0" s'affiche.

Réglage de l'Image

L'image peut être réglée à votre convenance. Ces réglages sont automatiquement enregistrés lorsque vous quittez le menu image.

1) Appuyez sur **SETUP** pour faire apparaître le menu sur l'écran du téléviseur.
2) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "NETTETÉ", puis appuyez sur **ENTER**.
3) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour sélectionner la variable que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **ENTER**.
• La variable choisie sera indiquée en jaune.
4) Appuyez sur **Curseur ◄ / ►** pour régler le niveau, puis appuyez sur **ENTER**.

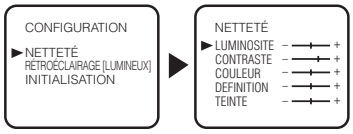

5) Appuyez sur **SETUP** pour sortir.

	Curseur ◄	Curseur ►
LUMINOSITE	pour baisser la luminosité	pour augmenter la luminosité
CONTRASTE	pour baisser le contraste	pour augmenter le contraste
COULEUR	pour rendre l'image plus pâle	pour donner plus d'éclat à l'image
DEFINITION	pour adoucir l'image	pour éclaircir l'image
TEINTE	pour ajouter du magenta	pour ajouter du vert

"TEINTE" apparait uniquement lors de la réception de signaux NTSC à partir d'un appareil externe connecté soit à la prise péritel RGB soit des prises jacks AUDIO/VIDEO.

Remarque: • Au cours des étapes décrites ci-dessus, l'affichage du réglage de l'image disparaît automatiquement de l'écran si vous n'avez appuyé sur aucun bouton au bout de 60 secondes. Appuyez sur **SETUP** puis sur **ENTER** de manière à sélectionner "NETTETÉ".

Rétroéclairage

1) Appuyez sur **SETUP** pour faire apparaître le menu sur l'écran du téléviseur.
2) Appuyez sur **Curseur ▲ / ▼** pour arriver sur "RÉTROÉCLAIRAGE".
3) Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner le mode souhaité.
4) Appuyez ensuite sur **SETUP** pour sortir.

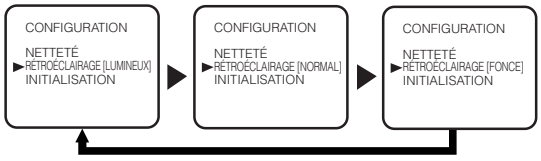

Affichage de l'Etat

Pour vérifier le Numéro de la chaîne et le Mode audio, appuyez sur **DISPLAY**. A chaque fois que vous appuyez sur **DISPLAY**, l'écran de votre téléviseur changera comme illustré ci-dessous:
Lorsque vous choisissez une chaîne en utilisant **les Touches numérotées**, selectionnez la chaîne voulue (numéro de la position).

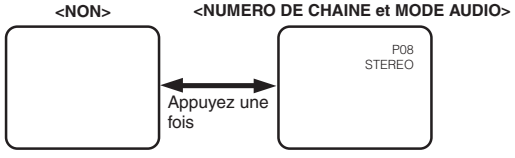

ENTRETIEN

Nettoyage de l'Ecran

- Pour nettoyer l'écran LCD, utilisez un chiffon doux ou en coton. Débranchez le cordon d'alimentation avant de commencer le nettoyage de l'écran.

Réparation

- Si votre télévision couleur à écran LCD tombe en panne, ne tentez pas de le réparer vous-même. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Eteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation, et apportez le téléviseur chez un réparateur.

Nettoyage de l'Enceinte

- Essuyez le panneau avant et autres surfaces extérieures du téléviseur à l'aide d'un chiffon doux à peine humidifié d'eau tiède.
- N'utilisez jamais de solvant ou d'alcool pour le nettoyage. Ne vaporisez aucun insecticide à proximité du téléviseur. En effet, les produits chimiques qu'ils contiennent risquent d'endommager les surfaces exposées à ce produit voire de le décolorer.

GUIDE DE DEPANNAGE

Les problèmes éventuels de performance peuvent être facilement corrigés en consultant le guide de dépannage décrivant des solutions aux problèmes apparemment similaires mais souvent négligés.
Avant de faire réparer votre téléviseur, vérifiez les éléments suivants. Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent.

GUIDE DE REPARATION RAPIDE / PROBLÈME	La Télécommande ne Fonctionne Pas	Barres Horizontales sur l'Ecran	Image Déformée	L'Image Défile Verticalement	Pas de Couleur	Mauvaise Réception de Quelques Chaînes	Image de Mauvaise Qualité	Lignes ou Bandes sur l'Image	Images Fantômes	Image Floue	Le Son Fonctionne, mais l'Image Est de Mauvaise Qualité	L'Image Est Correcte, mais le Son Est de Mauvaise Qualité	Pas d'Image ou pas de Son	Différentes Tâches de Couleurs sur l'Ecran	Points Noirs ou Lumineux à l'Ecran
SOLUTION POSSIBLE															
Changez de chaîne. Si cela marche, le problème doit venir de la station.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
Le téléviseur est-il branché correctement? La prise secteur reçoit-elle de l'électricité?	×												×		
STANDBY-ON du téléviseur est-il allumé?													×		
L'antenne est-elle reliée au terminal à l'arrière de l'appareil?					×	×	×		×		×		×		
Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez que le fil n'est pas cassé.		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×		
Vérifiez les interférences locales.		×		×		×		×	×		×	×			
Etéignez l'appareil en appuyant sur **STANDBY-ON** puis rallumez-le après environ une minute.													×		
Réglez la COULEUR.					×										
Réglez le CONTRASTE & la LUMINOSITE.							×				×				
Vérifiez les piles de la Télécommande.	×														
Eloignez le téléviseur d'autres appareils dégageant du Magnétisme. Eteignez l'appareil en appuyant sur **STANDBY-ON** puis rallumez-le environ 30 minutes plus tard.														×	
La température ambiante est trop basse.			×				×				×				
La durée de vie du Projecteur de Fond est d'à peu près 50.000 heures. Demandez au Centre de Réparation de le remplacer.							×				×				
Qualité du Panneau LCD.															×

SPECIFICATIONS

Caractéristiques générales

Télévision:
PAL I TV standard
PAL B/G TV standard
PAL D/K TV standard
SECAM L TV standard
SECAM B/G TV standard
SECAM D/K TV standard

Couverture des Chaînes

Tableau des Chaînes				
	Chaîne de Télévision			
Indication CH	PAL I	PAL B/G	SECAM D/K	SECAM L
01–10	IRA–IRJ,GAP	–	–	F1–F10
02–12	–	E2–E12		–
13–20	–	A-H (pour l'ITALIE uniquement)	–	–
21–69	E21–E69			
74–78	X, Y, Z, Z+1, Z+2			–
80–99, 100	S1–S20, GAP			–
71–86	–	–	–	B–Q
90–106	–	–	–	S4–S20
121–141	S21–S41			
142–153	–	–	R1–R12	–

Connecteurs
Entrée S-vidéo: Connecteur femelle à 4 broches DIN minimum
Entrée vidéo: Connecteur cinch x 1
Entrée audio: Connecteurs cinch x 2
AUDIO/VIDEO: Prise péritel à 21 broches avec Entrée RVB
Casque d'écoute: Stéréo 1/8" (3,5 mm)

Système de Son Stéréo
2 hauts-parleurs
Entrée audio 2 voies (PÉRITEL & CINCH)
Sortie son: 1 W, 8 ohms x 2

Autres caractéristiques

Télécommande: Système de lumière infrarouge à encodage numérique
Puissance recommandée: Courant alternatif 220-240 V, 50 Hz

LCD-A1506 / LCD-B1506 / LCD-C1506 / LCD-D1506

Puissance absorbée (Maximale): 38 W
Ecran à cristaux liquides: 15"
Dimensions (H x L x P): 319 mm x 470 mm x 204 mm
(pied de table inclus)
Poids: 3,8 kg
(pied de table inclus)

LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007

Puissance absorbée (Maximale): 50 W
Ecran à cristaux liquides: 20"
Dimensions (H x L x P): 466 mm x 594 mm x 231 mm
(pied de table inclus)
Poids: 6,3 kg
(pied de table inclus)

- Les caractéristiques conceptuelles et techniques peuvent être modifiées sans engager notre responsabilité légale.

© 2006-2007 FUNAI EUROPE GMBH. All rights reserved.